COMBI-CAMP

FLEXi®

Bruksanvisning

Innehåll

Tekninska data ____ 4

Vad du bör tänka på ____ 4

Uppsättning av tältet ____ 5

Vario-solmarkis ____ 8

Igloo solmarkis ____ 9

Fälla ihop tältvagnen ____ 10

Lasta och lossa ____ 11

Kök ____ 12

Skötsel ____ 12

Tekninska data

Tillåten totalvikt	750 kg
Egenvikt	445 kg
Nyttolast	305 kg
Varav maximalt i köket	35 kg
Mått inklusive dragstång	400x153x116 cm
Bagageutrymme LxBxH	210x120x37 cm
Total förvaringskapacitet i liter	1.500 l
Däcktryck	2,5 BAR

* Chassinumret är angivet till höger på vagnens dragstång.

Vad du bör tänka på

- Tungt bagage bör placeras över eller framför axel.
- Kultryck minst 35 kg, maximal 75 kg.
- Kontrollera däcktrycket på alla hjul (kom ihåg reservhjulet om det finns).
- Kontrollera bromsarna (kör en kort sträcka).
- Kontrollera belysningen.
- Kontrollera släpvagnskopplingen att den sitter fast.
- Fäst säkerhetsvajern.
- Låsklämmorna på köket är justerbara, tätningen mellan köket och släpet ska sitta tätt.

Uppsättning av tältet

Video
FLEXI uppsättning

1. Börja med att ta bort köröverdraget. Använd stödhjulet och de bakre stödbenen för att ställa vagnen i nivå. (När den är uppställd, lyft upp stödhjulet). Hjulen ska stödja vagnen och de främre stödbenen! En presenning kan med fördel användas under bagageutrymmet/sovkabinen för att skydda tältet.
2. Vik upp sängstöden vertikalt och lyft sedan upp sängen. Sängen ska sänkas långsamt och jämnt. Gasdämparna hjälper till att fälla upp sängen.
3. Innan du fäller upp tältet. Lossa den svarta remmen som håller fast madrassen i ramen.
4. ! Montera T-stången i de lösa stängerna vid tälttaket. !
5. Dra sedan i sidorna på tältduken, så tältstängerna och tältet följer med upp.
6. Skjut sedan ut teleskopstängerna på båda sidor tills fjäder knappen klickar i. Justera sedan tillbaka stängerna så tältduken är i jämn höjd med marken, säkra den med låsklämmorna.
   Om tältet är vått (och har krympt något på grund av vätan) kan låsklämmorna justeras ytterligare.

7. Stödstängerna förs in i tälthörnen vid fronten med en liten vinkel framåt.
8. Montera sedan mittstången mellan sängarna för att säkerställa att kabinstängerna är jämnt fördelade. Placera mittstången så högt som möjligt.

9. Stäng nu dragkedjorna på baksidan av tältvagnen. Om ni har Förtältsbotten kan ni med fördel skydda denna från smuts med till exempel en pressning under. Montera förtältsbotten vid kanten mot bagageutrymmet och centrera den. Förtältsbotten fästs med blixtlås i tältduken eller pinnar i marken. Säkra tältet med tältpinnar.

10. Sidostängerna kan justeras på båda sidor med hjälp av låsklämmorna för att spänna eller lossa tältets baksida.

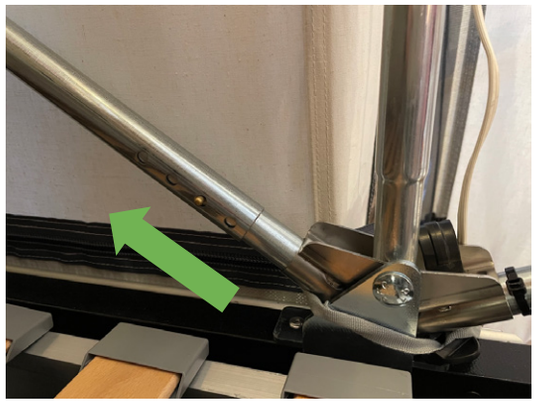

TIPS

Var uppmärksam på markens dränering för att slippa vattenansamling! Dra ner markisen på mitten. Se till att tältet är spänt och stängt på framsidan om regn är på väg in.

Vario-solmarkis

Solskyddet fästs på tältvagnen med dragkedjan och sätts upp med hjälp av de 3 stängerna (den längsta i mitten) och staglinor. Stängerna ska vara vinklade så att markisen kan dras spänt.

Igloo solmarkis

1. Montera de välvda tältstängerna. Använd remmen i botten för att bestämma bågens bredd.

2. Fäst solmarkisen på tältet med blixtlåset. Montera den välvda tältstången i fronten på solmarkisen.
3. Fäst mittstången i fronten på tältvagnen och i front bågen, sträck ut tills den är spänd. Om du använder spännremmar i fronten på solmarkisen behöver du inte använda mittstången.
4. Solmarkisen kan fästas i vindskydden på tältvagnen alternativt rullar du upp dessa.

Den välvda frontstången kan placeras i solmarkisens hörn och luta framåt.

Fälla ihop tältvagnen

1. Vid regn eller fuktigt väder, ta först bort förtältsbotten (om ni har det), så att golvet kan förvaras torrt. Lossa alla linor och markpinnar, packa undan tältstängerna.
2. Dra in sidostängerna till sitt kortaste läge och säkra dem.

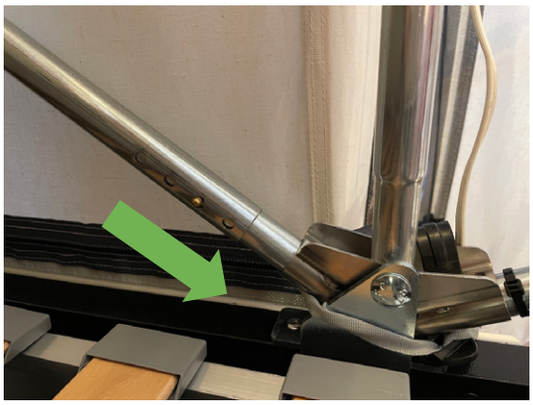

3. Ta bort mittstången mellan sovkabinerna.
4. Fäll långsamt ner tältet från baksidan, vik in tältduken på sidorna och toppen.
5. Öppna stångfickorna något och ta bort mittstången/T-stången.
6. Öppna blixtlåsen i mitten bak på vagnen och på framsidorna med cirka 40cm vardera, så att blixtlåsen inte är spända under förvaring.
7. Vik in sidorna på tältduken över sängarna på båda sidor säkra sängen med den svarta remmen.
8. Vik över sängen och fäll ner stödbenen.
9. Sätt på överdraget och fäst försiktigt på alla knoppar, börja med öglan i änden.

Lasta och lossa

1. Öppna de övre spännarna på köket så den övre delen kan röra sig fritt. Lossa presenningen. Öppna de två spännarna på sidan av släpet. Nu kan den övre delen lyftas.

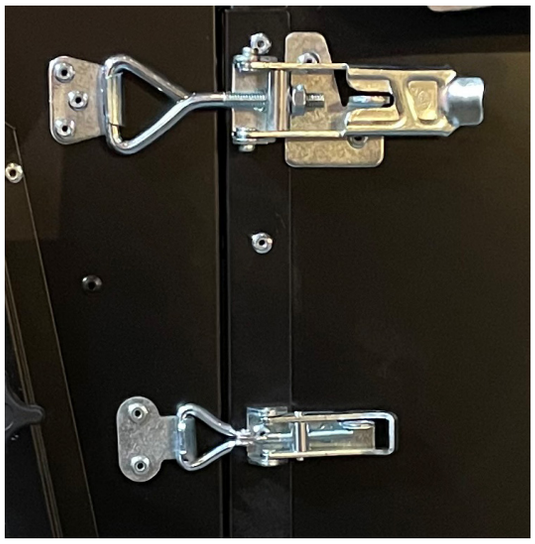

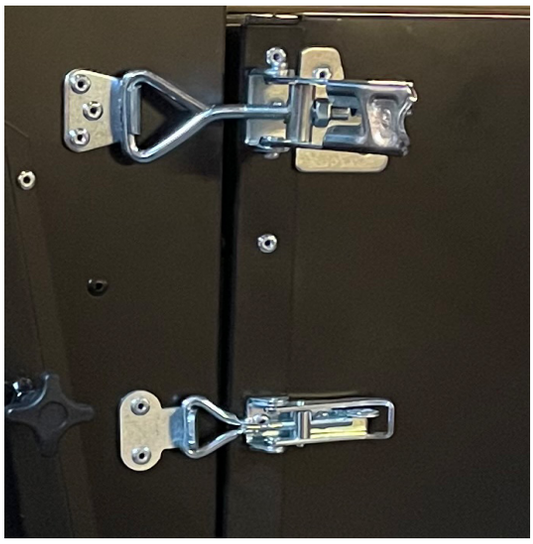

2. Om ni har packat mycket bagage på locket, använd en stång som stöd.

Kök

Om ni har en kylbox i köket, vänd den, annars kan locket skadas av gasanslutningen på kylboxen.

Skötsel

- Innan du packar undan tältvagnen, borsta tältduken med en mjuk borste. Rengör gräskanten och förtältsbotten (om ni har det) med en fuktig trasa och torka sedan torrt.
- Tältduken och madrasserna måste vara 100% torra. Avtagbara tältdelar, innertält, madrassöverdrag etc. bör tas ut ur tältvagnen innan förvaring för att hindra skador från fukt eller skadedjur. Lägg tältdukarna löst.
- Rengör tältduken från fläckar med ljummet vatten. Ta bort smuts med en mjuk borste vid behov. PVC fönster kan rengöras med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel.
- Demontera stängerna innan förvaring, rengör dem med en fuktig trasa och torka torra.
- ! Förvara inte tältvagnen med befintliga skador. Din återförsäljare kan hjälpa dig med korrekta reparationer innan nästa säsong. !
- Tältsömmarna drar ihop sig vid det första regnet, först då blir de vattentäta.
- Viktigt: När tältvagnen förvaras under en längre tid ska inte handbromsen vara åtdragen, bromsbackarna kan rosta och fastna.